

Funktionsteile

Anschließen des
schlüsselanhängersAnwendung des
schlüsselanhängers


Technische Daten

Verpackungsinhalt

Garantie

SpaceControl Benutzerhandbuch

Aktualisiert December 11, 2019

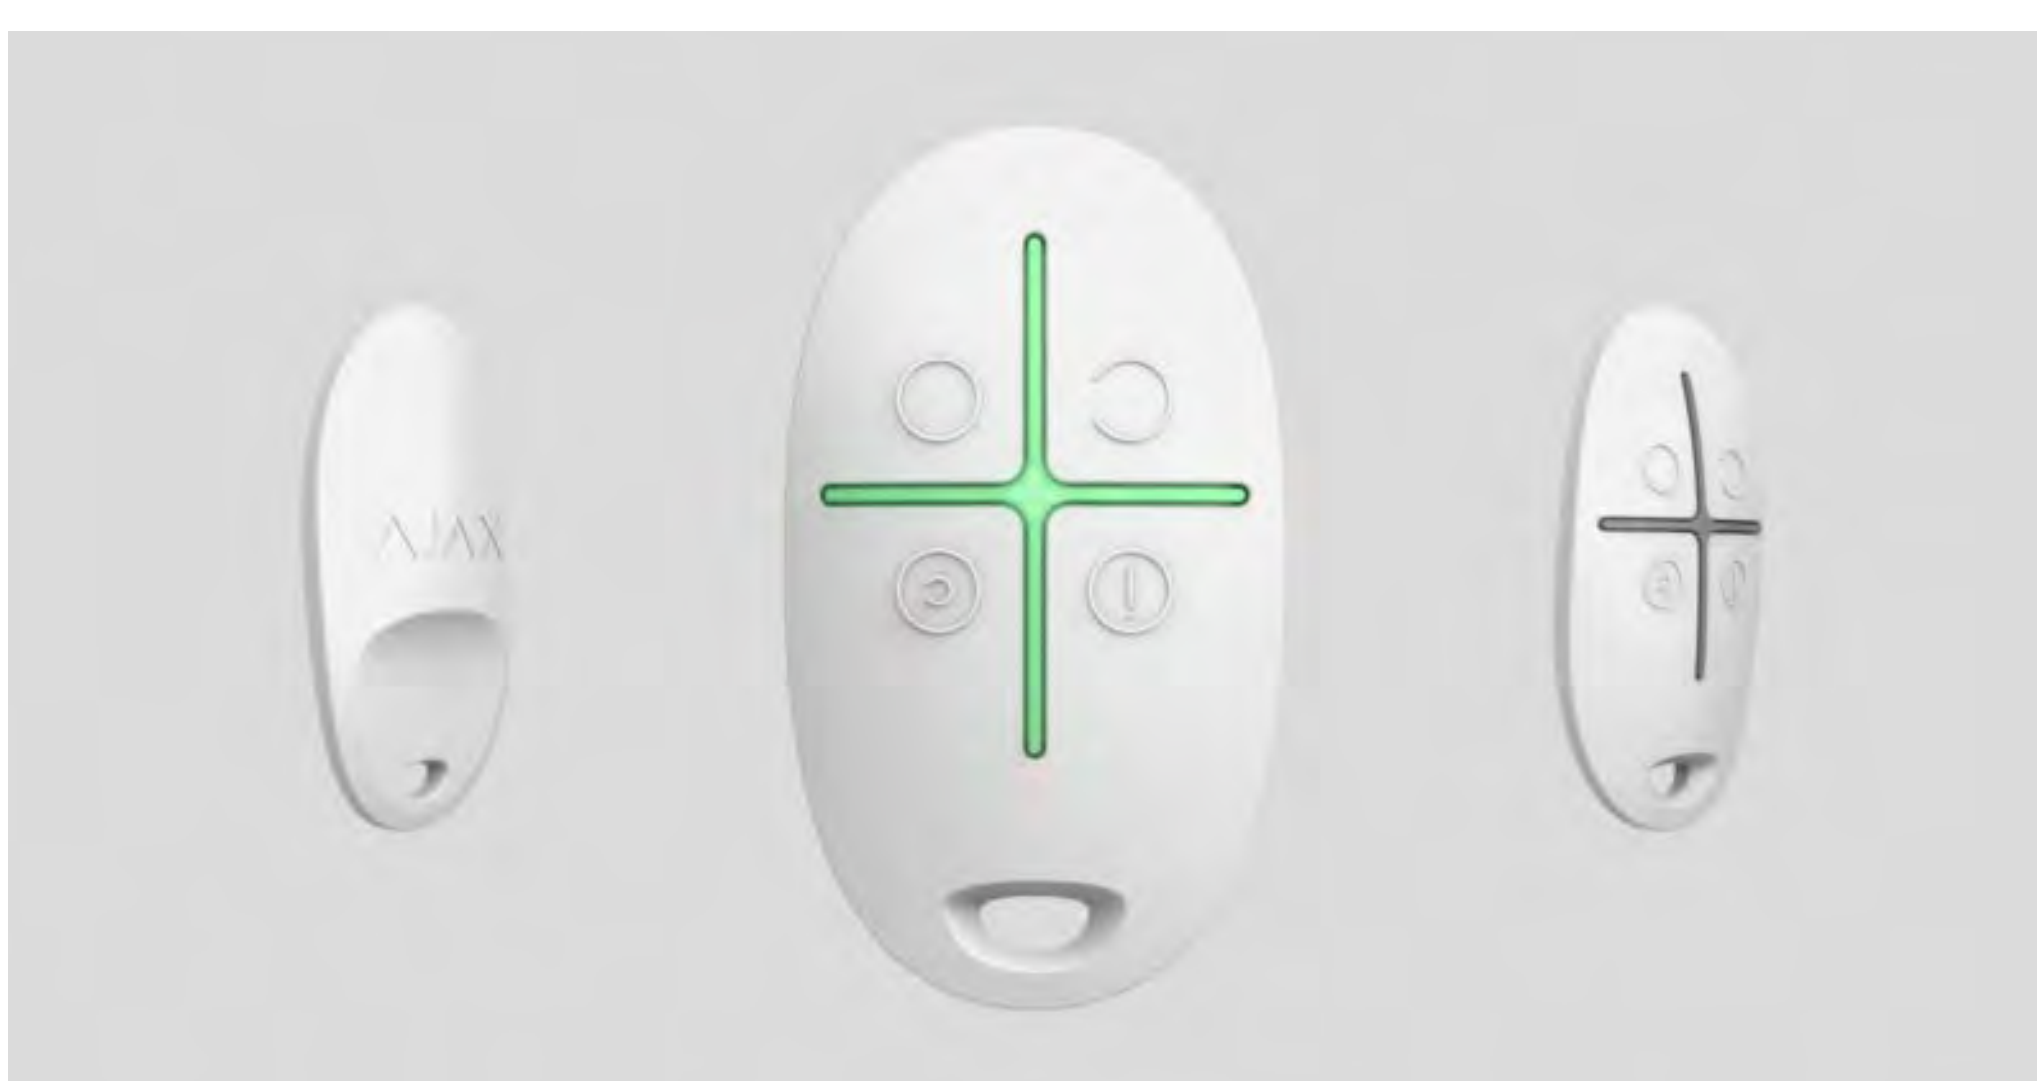


SpaceControl ist ein Schlüsselanhänger zur Steuerung des Sicherheitssystems. Er kann zum Scharfschalten und Sichern, sowie als Alarmknopf eingesetzt werden.



WICHTIG: Diese Kurzanleitung enthält allgemeine Informationen über SpaceControl. Vor Inbetriebnahme des Gerätes ist es empfehlenswert, die Bedienungsanleitung auf der Website: <https://support.ajax.systems/en/manuals/spacecontrol/> (Verfügbar in Englisch)

Funktionsteile

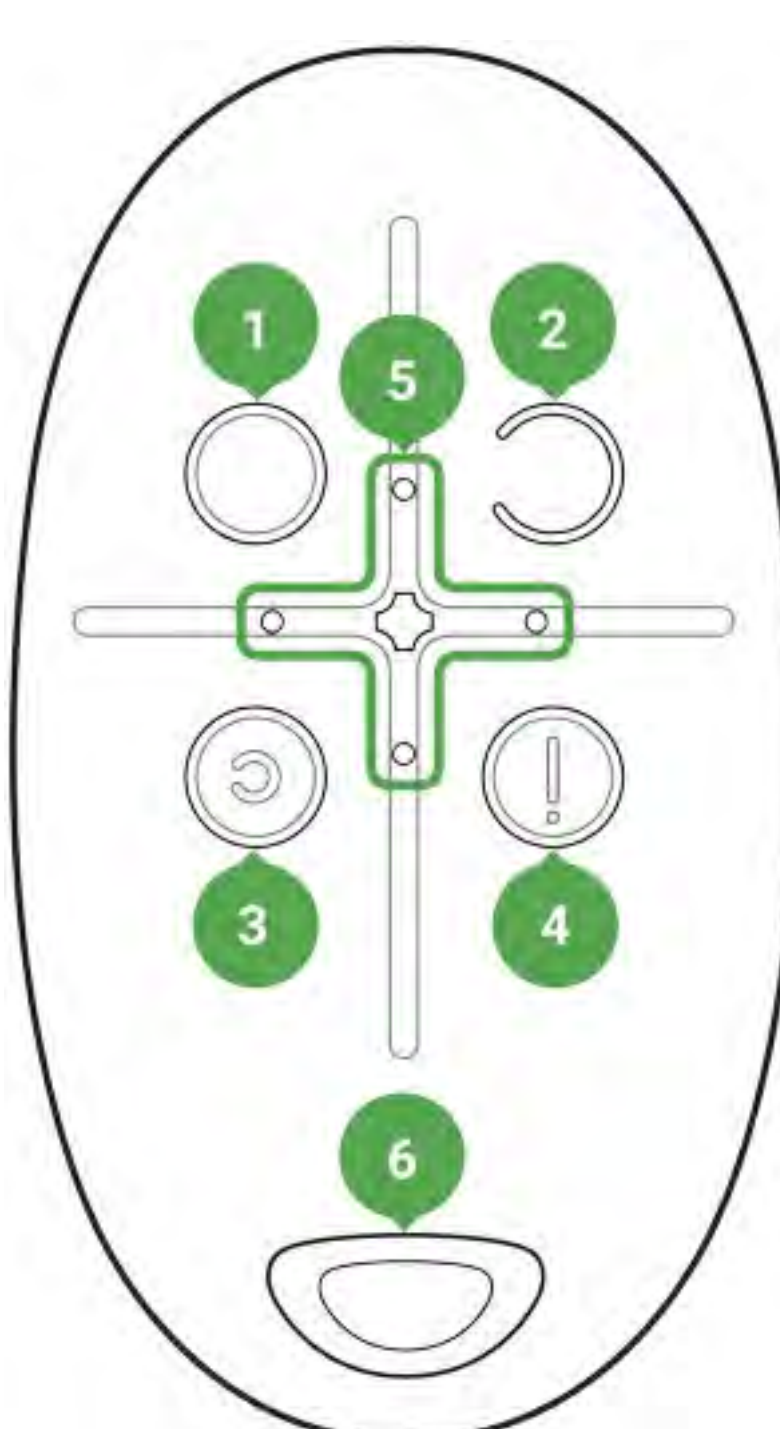

1. Knopf zum Scharfschalten
2. Knopf zum Sichern
3. Knopf zum Aktivieren von „Nachtmodus“
4. Alarmknopf (löst den Alarm aus)
5. Lichtanzeiger
6. Öffnung für Befestigung des Schlüsselanhängers

Bestimmung der Knöpfe bei der Benutzung des Schlüsselanhängers mit „Ajax Hub“ und „Ajax uartBridge“.

Eine Änderung der mit den Knöpfen des Schlüsselanhängers verbundenen Befehle bei der Benutzung von „Ajax Hub“ ist momentan nicht vorgesehen.

Anschließen des schlüsselanhängers

Der Schlüsselanhänger wird mit der mobilen Applikation „Ajax Security System“ angeschlossen und eingestellt (das Verfahren wird durch Hinweisen begleitet). Damit der Schlüsselanhänger erkannt wird, drücken Sie gleichzeitig den Knopf zum Scharfschalten und den Alarmknopf, während eine neuen Einheit hinzugefügt wird.

Das QR-Code befindet sich auf der Innenseite des Deckels und innerhalb des Gehäuses des Batteriefachs.

Damit Schlüsselanhänger und Hub abgestimmt werden könnten, müssen sie sich beide auf einem Schutzobjekt befinden.

Um den Schlüsselanhänger mittels des Integrationsmoduls „Ajax uartBridge“ oder „Ajax ocBridge Plus“ an einen hilfeleistenden Dienst anzuschließen, folgen Sie den Empfehlungen der Anleitung für das jeweilige Gerät.

Anwendung des schlüsselanhängers

„SpaceControl“ funktioniert nur mit einem Empfänger (Hub oder Bridge).

Der Schlüsselanhänger ist gegen irrtümliche Auslösung geschützt. Zu schnelle Betätigungen werden ignoriert – zum Ansprechen muss der Knopf kurz gedrückt bleiben (unter einer Viertelsekunde). Während Hub oder Integrationsmodul den Befehl empfängt, leuchten auf dem Schlüsselanhänger grüne Leuchtdioden, und falls der Befehl nicht empfangen oder nicht erfüllt worden ist, leuchten rote Leuchtdioden.

Mehr zur Leuchtanzeige entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Mit dem Schlüsselanhänger lässt kann man:

1. Das System mit einem Knopfdruck Scharfschalten .
2. Mit einem Knopfdruck den „Nachtmodus“ aktivieren .
3. Das System mit einem Knopfdruck sichern .
4. Mit einem Knopfdruck den Alarm auslösen .

Um die ausgelöste Einbruchmeldeanlage (Sirene) zu deaktivieren, drücken Sie auf dem Schlüsselanhänger den Knopf zum Sichern .

Wenn der Gruppenmodus aktiviert ist, können Sie in den SpaceControl-Einstellungen den Status der Scharf- / Unscharfschaltung auswählen: das gesamte Objekt oder eine bestimmte Gruppe.

Technische Daten

| | |
|---------------------------------|---|
| Anzahl Knöpfe | 4 |
| Alarmknopf | Ja |
| Frequenzbereich | 868.0-868.6 MHz |
| Kompatibilität | Funktioniert mit Hub, Hub Plus, Hub 2, ReX, ocBridge Plus, uartBridge |
| Spitzenleistung des Funksignals | 6.01 dBm / 3,99 mW (Bis zu 20 mW) |
| Modulation | GFSK |
| Funksignal | Bis zu 1300 m (ohne Hindernisse) |
| Speisung | 1 Batterie CR2032A, 3 V |
| Lebensdauer der Batterie | Bis zu 5 Jahre(je nach Nutzungshäufigkeit) |
| Arbeitstemperaturbereich | -25°C bis +50°C |
| Arbeitsfeuchtigkeit | Bis zu 95% |
| Außenmaße | 65 x 37 x 10 mm |
| Gewicht | 13 g |
| Zertifizierung | Sicherheitsgrad 2, Umweltklasse III in Übereinstimmung mit den Anforderungen der DIN EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-5-3 |

Verpackungsinhalt

1. SpaceControl
2. Batterie CR2032 (mitgeliefert)
3. Kurzanleitung

Garantie

Der Garantiefrist für die Geräte Ajax beträgt zwei Jahre ab Kauf und gilt nicht für die mitgelieferte Batterie.

Wenn das Gerät nicht korrekt funktioniert, empfehlen wir, sich zunächst an den Kundendienst zu wenden – in der Hälfte der Fälle können technischen Fragen aus der Ferne geklärt werden!

- Den Volltext der Garantieverpflichtungen entnehmen Sie bitte der Web-Seite: [ajax.systems/de/warranty](https://support.ajax.systems/de/warranty)
- Endbenutzer-Lizenzvertrag: [ajax.systems/de/end-user-agreement](https://support.ajax.systems/de/end-user-agreement)
- Technische Unterstützung: support@ajax.systems

Erste Schritte

Set auswählen
Sicherheitsvergleich
Funktionsweise
Warum Ajax

Zusätzliche Hilfe anfordern

✉ support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot

Bitte füllen Sie das Formular aus und wir melden uns so schnell wie möglich bei Ihnen.

Kurze Frage stellen

☎ +38 044 538 13 10
☎ +38 066 022 44 32
☎ +38 068 597 36 07

Funktion vorschlagen

Wir sind stets offen für neue Ideen.

Alle Ideen

Anfrage senden